



BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTŐKÉSZLET AZ AJTÓKERETEKHEZ-HASZNÁLATI MINTAVÉDELEM-EURÓPAI SZABADALOM


A készajtóelemek felhasználása jelentősen egyszerűsítette a hagyományos ajtók eddig eléggé költséges és bonyolult előállítását és beépítését. Az elemek beépítésére kész burkolt ajtótokból és beakasztásra kész ajtólapokból állnak. A tokot és a burkolatot alkatrészekből állítjuk össze a szállítást készítő tartozékok segítségével. Behelyezzük a falnyílásba és elkészült az új ajtó.

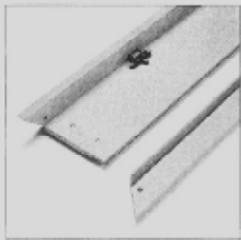


1 A kartot elővesszük, a mellékelt díszburkolatot oldalra fektetjük, a két merőleges tokrészt és a haránttokot a sík és térsza ajzaton összeszálítjuk (pl. 2db.szerelőbalkon), a szállítónyit először a teljeség, ÖNORM-nyílásirány és esetleges károk vonatkozásában. A szállítást biztosító fűzőket távolítjuk el.

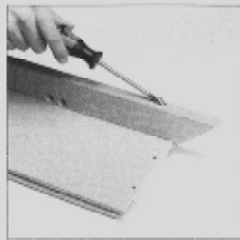

2 Helyezzük be a sarokstabilizátorokat az előre megjelölt furatokba és hornyokba. A sarokstabilizátorok meghosszabbított kőnyirovótörési helyek kívánalmának megfelelően megrövidíthetők. A keretkőva tartományában lévő első stabilizátort alapvetően egyoldalon meg kell rövidíteni.

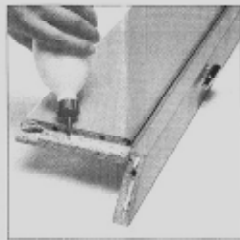

3 A sarokfelületeket fehér anyval látjuk el.

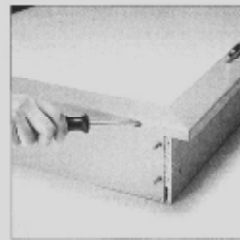

4 A keretrészeket csavarokkal rögzítjük. 4-5M csavart (nagyobb falvastagság esetén 6 M) alúthéttel és ellenoldalon kalapos anyával 2-méretű keresztcsavarral meghúzzuk.




5 Most a készre összerakott keretet függőlegesen és vízszintesen a falnyílásba helyezzük.



6 A keret pontos elhelyezkedése érdekében három feszítőt csatlakoztatunk a függőleges keretrészek közé (pánt és zárméző magasságban).



7 Az ajtólapot beakasztjuk és működés szempontjából megvizsgáljuk, adott esetben korrigáljuk.

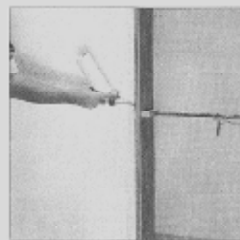

8 A feszítők magasságában kövkomponenses habbal kiegészítjük.



9 A már előszerint díszburkolatot a beépített tok homályba toljuk. A 20 mm-re elővárt díszburkolat kiegészíti a különböző falvastagságokat.



10 Egy 4 mm-es írbuz-kulcsal vizsgáljuk meg, hogy a pánt alú részét szorosan meghúztuk-e. A továbbiakban mód van később korrekcióra a keret pánt alú részére való rögzítését követően. Ha ezen szerelési pontokat pontosan betartja, egy darab természetet varázsolat otthonába, melyben hosszú éveken át örömet lel.